
4扉の調節

扉の上下調節

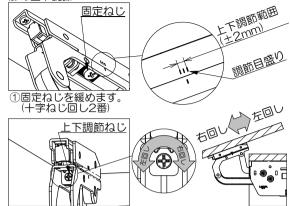

- ②上下調節ねじを右に回すと扉が下へ、左に回すと扉が上 へ移動します。
- ③上下調節後、固定ねじを締めなおしてください。
- ⚠ 上下調節後、固定ねじが確実に締まっていることを確認 してください。
- ▲ 上下調節を行う際は、必ず固定ねじを緩めた状態で上下 調節ねじを回してください。 固定ねじを緩めずに調整を行うと本品が破損するおそれ があるのでおやめください。
- △ 扉の上下調節ねじは、必ず手動で調節してください。 電動ドライバー、インパクトドライバーを使用すると、 製品が破損するおそれがあるのでおやめください。
- △ 上下調節を行う際は、調節目盛りの調節範囲内で調節を 行ってください。 調節目盛りの範囲を超えて調節を行うと本品が破損する おそれがあるのでおやめください。

扉の左右調節 左右調節節囲 $(\pm 1 mm)$ 左右調節 座金取付用ねじ ±1mm 座金取付用ねじ穴 長円穴により調節

①扉を外し、座金取付用ねじを緩め座 金の位置を調節します。






A寸法=B寸法+3mm

- ②本体ユニットと座金のピッチが同じ であることを確認してください。 (A寸法=B寸法+3mm)
- ③左右調節後、座金取付用ねじを締め なおしてください。
- △ 左右調節後、座金取付用ねじが確実 に締まっていることを確認してくだ


5本体力バーの取り付け

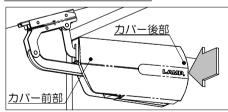

・カバー前部を本体に差し込み、カバー後部を パチッと音がなるまで矢印方向に押し込んで ください。カバーを取り外す場合は、カバー 後部を矢印と反対方向に引き抜いてください。

6扉の取り外し

■扉を取り外す場合は、下記手順にしたがって 作業を行ってください。

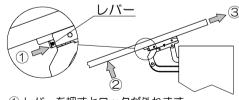

- ① レバーを押すとロックが外れます。
- ② レバーを押しながら扉の先端を持ち上げます。 ③ 扉を③矢印の方向に動かし外します。
- ・末永くお使いいただくための日常のメンテナンスとして、取付ねじの増し締めなど、定期的な点検をお願いいたします。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお願いいたします。

アーキテクトサポート室 電話番号 03(3864)1122 受付時間 月~金 9:00~17:30 (年末·年始·夏季休暇等は除く)

> FAX 03(3863)6875 E-mail: support@sugatsune.co.jp 東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

建築金物・家具金物・機構部品 スカック工業株式会社 ISO 9001(JSAQ384) · ISO14001(JSAE597) 需要登録

ホームページ http://www.sugatsune.co.jp/ 新製品の情報、会社情報など最新情報を提供しております。

2011.01 SE PRINTED IN JAPAN 0495-2

LAMP。 ラプコンステー F7S-FI AN IN型 取扱説明書



この度は、ラプコンステーEZS-ELAN(以下、本品といいます。)をお買い上げいただき、誠にありがとうござい

取り付け前にこの説明書(以下、本書といいます。)をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。 誤った取り付けは、思わぬけがをするおそれがありますの


で、おやめください。本品の取り付けが終わりましたら、本書をユーザー様にお 渡しいただき、いつでも取り出せるようにしてください。

- ●本品は上開き扉に取り付けて、扉を軽く操作するためのリフトアシスト金具です。 使用目的と異なる使用方法や、使用範囲外の扉に使用したことが原因による故障、けが等の事故につきましては、その責任を一切負いかねますのでご了承ください。
- ●本製品の使用温度範囲はO°C~40°Cです。温度変化により、扉の開閉速度が変化しますが、故障ではありま
- ●製品については万全を期しておりますが、万一不良品があった場合、ご購入先へお問い合わせください。 ●保証期間は、弊社納品書発行日から1年です。保証期間内に不具合が発生した場合は、良品との交換をもって
- 責任の範囲とさせていただきます。 ●本書の製品内容は、部品としての品質範囲です。本品を使用した最終製品の機能・性能・安全性を 保証するものではありません。
- 様証するものにはありません。 製品の取りなどにより、予告なく寸法、材料などの仕様変更を行う場合があります。 念のため現品にてご確認ください。 ●汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めてふきとってください。アルコールやシンナーなど揮発性のも のは表面の仕上げを傷めるので、使用しないでください。

以下の注意事項を守らないと、思わぬけがをしたり、 周辺の家財に損害を与えたりするおそれがあります。

- ! アームを手で押し下げないでください。アームがはねあがって大けがをするおそれがあります。! 誤った寸法で取り付けると、扉が閉じないなど、正しく機能しないだけでなく、本品が破損する原因と
- ! 扉を開きさった状態からさらに開いたり、必要以上の力で扉を閉めるなど、無理な扉の開閉は絶対におやめください。故障の原因になります。
- ! 使用温度範囲内でご使用ください。発熱するマイクロオーブンレンジ等のキャビネットには絶対に使用
- ! 本品の分解、改造は決して行わないでください。

製品内容

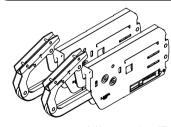

■EZS-ELAN 本体ユニット:2個



■本体カバー左用:1個



■本体力バー右用:1個





■座金取付用ねじ:4本



■本体取付用皿ねじ:6本 (十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×15) (十字穴付き皿タッピンねじ3.5×38)

機種の選定

■本製品の扉使用範囲は右のとおりです。機種の選定は、 下の計算式または表を目安に行ってください。

■機種選定の計算式

1900~2860

2820~3900

3850~4950

4700~5600

5550~6930

リフティングパワー=扉高さ(mm)×(扉質量(kg)-1) リフティングパワー 機種

EZS-ELAN-LL S

EZS-ELAN-ML S

EZS-ELAN-MM S

EZS-ELAN-HM S


| | 屝 | 使 | 用 | 範 | # |
|--|---|---|---|---|---|
| | | | = | | |

| 扉質量 | 5~12.5kg |
|-----|-----------|
| 扉高さ | 500~750mm |
| 扉幅 | 1200mm以下 |


※各機種の範囲の上下限にある場合は、現品にて動き

※各機健の範囲のエト阪にのも場合は、玩品にく知さ をご確認ください。 ※扉質量は、ハンドルを含んだ扉の重さです。 ※ハンドルは扉の左右中央、扉下端部から扉高さ1/4 以内の位置に取り付けてください。 ※本製品は必ず左右セットでご使用ください。

EZS-ELAN-HH S

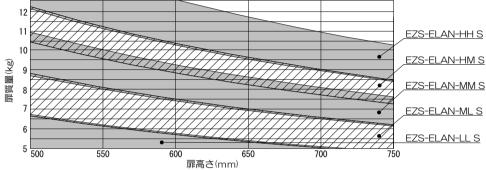


取付寸法図

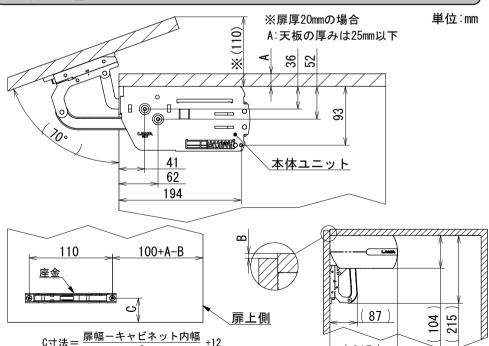


215

取付手順

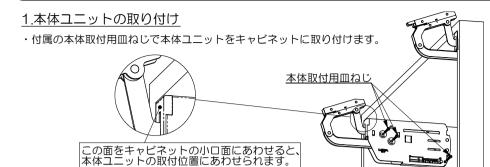


▲本体ユニットが小口面より飛び出しますと扉が完全に閉まらなくなります。


2.座金の取り付け

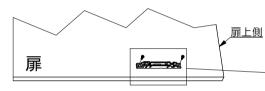


・付属の座金取付用ねじで座金を扉に取り付けます。 ※取付位置は取付図をご参照ください。

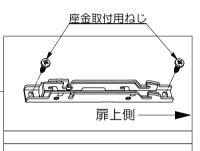

3.扉の取り付け

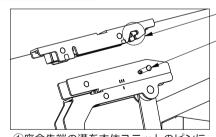

①座金先端の溝を本体ユニットのピンに 引っ掛けます。

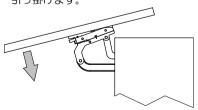


②カチッと音がなるまで扉を矢印の方向

に下げます。 ※左右の座金と本体ユニットがガタつき なく確実に固定されていることを確認 してください。

座金先端の溝

本体ユニットのピン

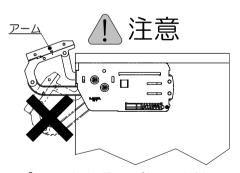

●アームを手で押し下げないでください。 アームが跳ね上がって大けがをするおそ れがあります。